


## Lattia-altaat – muovimattolattia

### Tärkeää


- Suojaa lattia-allas betoniroiskeilta. Poista betoniroiskeet välittömästi. Leikkaa vanerista sopivan kokoinen suojalevy.
- Suojaa lattia-allas kulmahiomakoneesta ja hitsauslaitteista lentäviltä kipinöiltä.
- Lattia-allas asennetaan vaakasuoraan.
- Lattia-allas kiinnitetään tukevasti siten, että se pysyy paikoillaan lattiaa valettaessa ja kestää tiivisteen ja lattiapinnoitteen elämisen.
- Säädä kaivon yläosa oikealle korkeudelle! Korkeutta on vaikea muuttaa valun jälkeen.

1

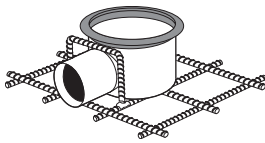


Aseta lattiakaivo paikoilleen.

2

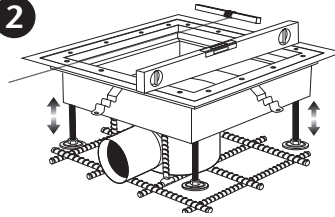


Säädä lattia-allas oikealle korkeudelle säätöjalkojen avulla. Katso, että kaivo tulee vaakasuoraan. Lattiakaivossa on 40 mm:n teleskooppisäätö. **Ota huomioon muovimaton paksuus!**

3

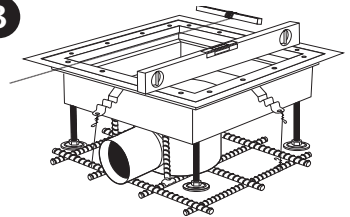


Kiinnitä lattia-allas tukevasti raudoitukseen kiinnikkeillä.

4

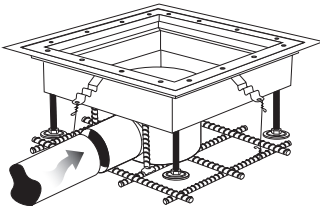


Tarkista, että viemäriputken liitäntä on oikeassa kohdassa, ja kiinnitä putki. Jos kaivo maadoitetaan, kiinnitä mukana tuleva M8-maadoituspultti mutterilla sekä ylä- että alapuolelta.

5

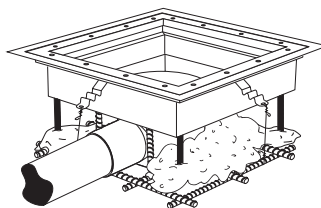


Leikkaa vanerista ritilän kokoinen (+1 mm) asennusaikainen suojalevy. Aseta levy ritilän paikalle ja suojaa altaan reuna/levynreuna suojateipillä. Poista teippi ja suojalevyt viimeisenä ennen ritilän asennusta. Näin estät betonin ym. lian joutumisen kaivoon. Tue allas paikoilleen levittämällä muutama lapiollinen betonia tukijalkojen ja kiinnikkeiden ympärille.

6

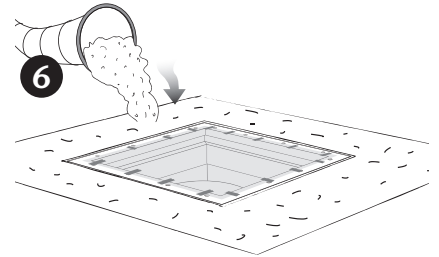


Kun betoni on kovettunut, lattia-allas pysyy paikoillaan ja lattia voidaan valaa. Betoni täytetään niin, että se asettuu tiiviisti kaivon reunan alle.

7

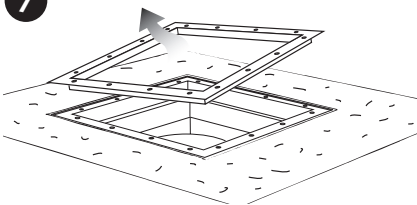


Kun lattia on valettu, irroita kiristyskehys, poista suojalevy ja teipit.

8

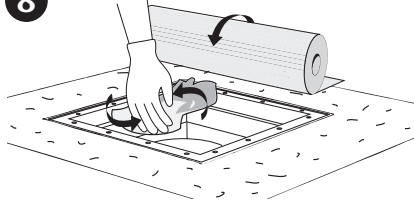

Poista mahdolliset betoniroiskeet kaivosta kloorittomalla puhdistusaineella. Levitä muovimatto ja leikkaa siihen reikä kaivon kohdalle.


9

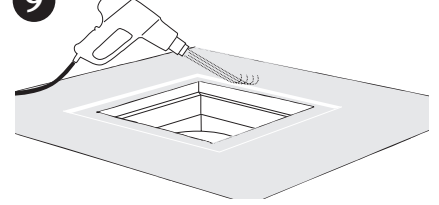

Lämmitä muovimattoa kohdasta, mihin kiristyskehys kiinnitetään.


◀ Lattia-altaat – muovimattolattia

10

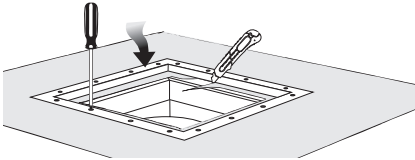

Aseta kiristyskehys paikoilleen ja tee reiät ruuveja varten. Kiinnitä kiristyskehys ja leikkaa sen alta näkyviin jäävä ylimääräinen muovimatto pois.

11

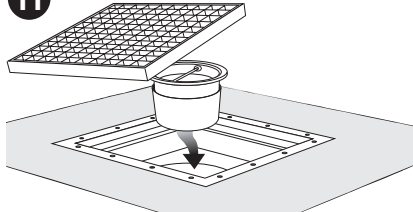

Asenna vesilukko ja mahdollinen sakkastia, siivilä tai hiekankeräin. Asenna ritilä. Suojaa kaivo rakennusaikana esimerkiksi pahvilla tai muovilla.