


Lattiakaivot, kiristyslaippa – vesieristetty laatta

Yleistä


ACO EG 150 -lattiakaivo on tarkoitettu asuintiloihin ja paikkoihin, joissa virtaama on korkeintaan 1,2 l/s.

Tärkeää


- Suojaa lattiakaivo betoniroiskeilta. Poista betoniroiskeet välittömästi.
- Suojaa lattiakaivo kulmahiomakoneesta ja hitsauslaitteista lentäviltä kipinöiltä.
- Lattiakaivo asennetaan vaakasuoraan.
- Lattiakaivo tulee kiinnittää tukevasti siten, että se pysyy paikoillaan lattiaa valettaessa ja kestää tiivisteiden ja lattiapinnoitteen elämisen.
- Säädä kaivon yläosa oikealle korkeudelle! Korkeutta on vaikea muuttaa valun jälkeen.
- Sijoita kaivo niin, että se on helppo huoltaa ja puhdistaa.

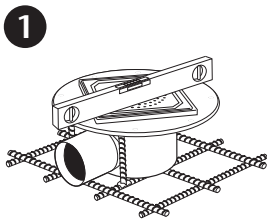


1 Aseta lattiakaivo paikoilleen. Tarkista, että kaivo on suorassa. Lattiakaivo asennetaan vaakasuoraan!

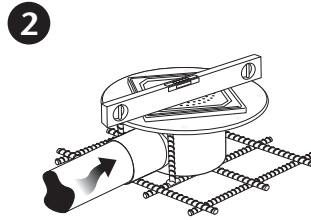


2 Tarkista, että viemäriputken ja mahdollisen ylimääräisen sisääntuloputken liitännät ovat oikeissa kohdissa, ja kiinnitä putket.

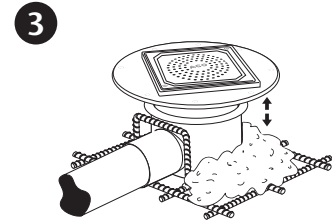


3 Kiinnitä kaivo paikoilleen levittämällä lapiollinen betonia lattiakaivon ympärille.

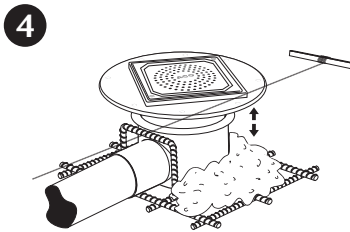

4 Säädä kiristyslaippa niin, että sen suuaukko on tulevan lattiapinnan korkeudella. Kiristyslaipassa on 40 mm:n teleskooppisäätö.

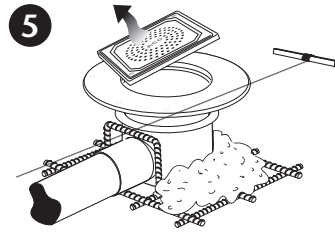


5 Irrota lattiakaivon yläosa.

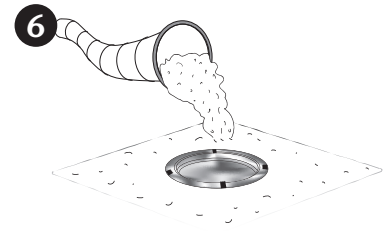


6 Nyt lattia voidaan valaa. **Muista suojata lattiakaivo niin, että betonia ei pääse kaivon päälle tai kaivon!**



7 Poista suojamuovi kaivon ympäriltä. Irrota kiristysrenkas ja puhdista kaivo huolellisesti.

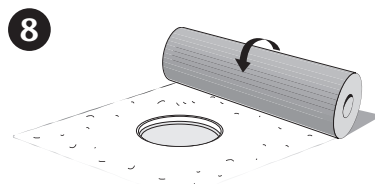


8 Kiinnitä vesieristematto lattiaan. **HUOM.** Älä levitä liimaa lattiakaivon päälle tai lattiakaivon keskikohta.

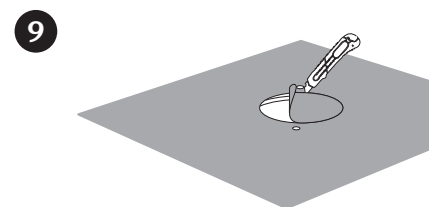

9 Leikkaa vesieristemattoon halkaisijaltaan 90 mm:n kokoinen reikä, jonka keskipiste tulee lattiakaivon keskelle. Tee vesieristemattoon reiät kiristysrenkaan kiinnittämistä varten.


◀ Lattiakaivot, kiristyslaippa – vesieristetty laatta

10

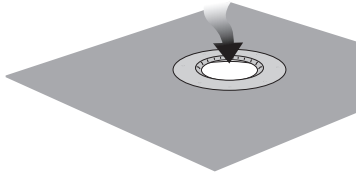


Paina vesieristematto kiinni kiristysrenkaan avulla ja kiinnitä rengas. Leikkaa renkaan alta esiin jäävä ylimääräinen matto pois.

11

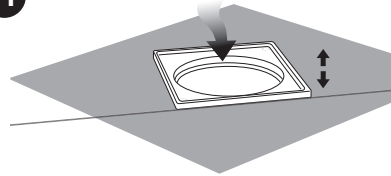


Asenna yläosa paikoilleen oikealle korkeudelle valmiin lattiapinnan mukaan. Kiinnitä laatat.

12

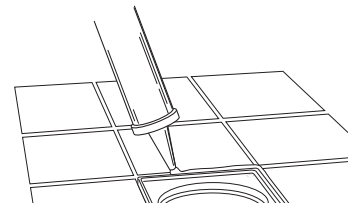


Tiivistä kaivon ja laattojen väli silikonilla valmistajan ohjeiden mukaan.

13

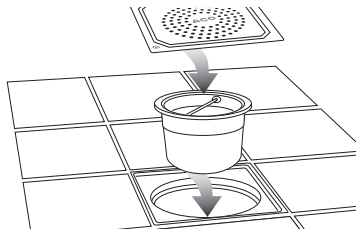

Irrota kansi ja asenna vesilukko. Pane kansi takaisin paikoilleen.

14

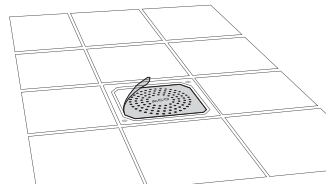

Poista kannen suojamuovi vasta loppusiivouksen jälkeen.